



Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Артикул 92506-А

Верт/Гориз нагрузка на шар: 75/1500

Доп. Электрика : требуется

Тип шара/Код : А

Кузов : Внедорожник

Тип двигателя : бензиновый, дизельный.


Привод : передний, на все колеса.

Объём двигателя : 2,0; 2,2; 2,5.

Особенности : Требуется вырез в бампере.



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4	2.0; 2.2; 2.5	2013-н.в.				

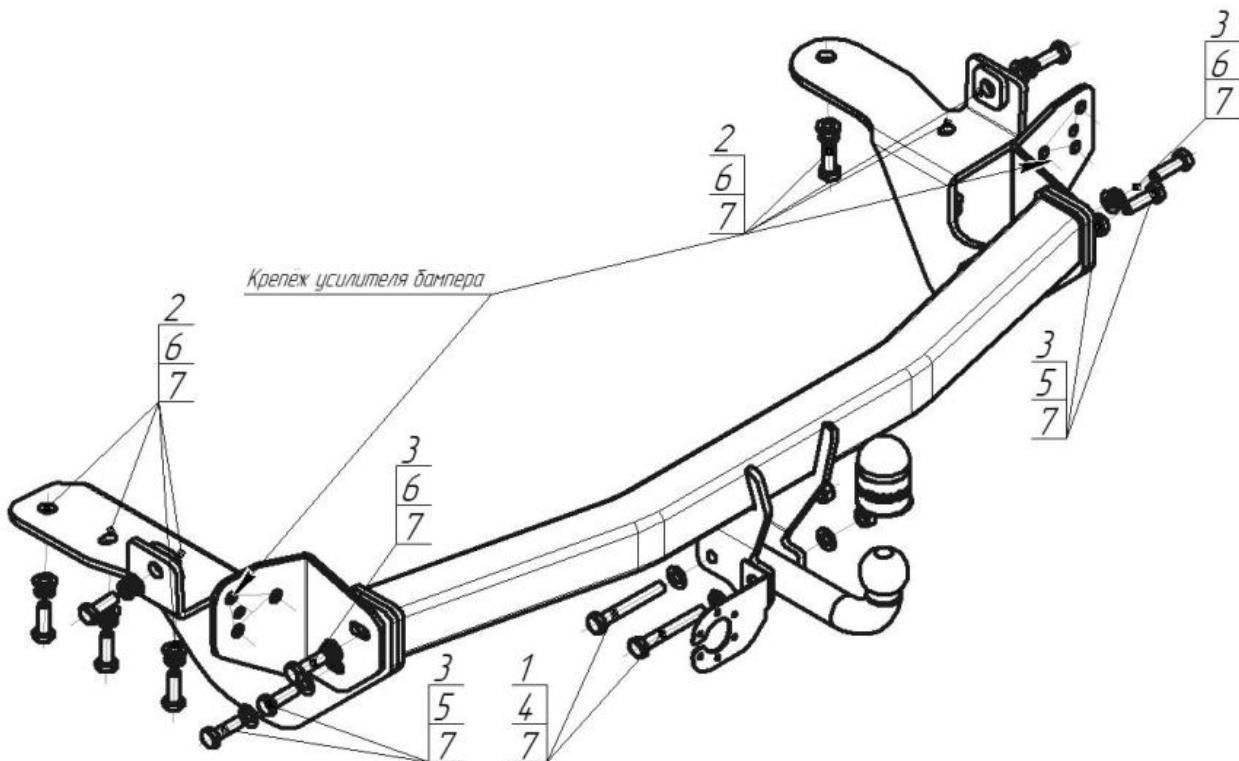


Комплект крепежа

1		Болт M12x1,25x80	2 шт	5		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	4 шт
2		Болт M12x1,25x35	7 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M12	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 12x40	6 шт	7		Шайба DIN 125 M12	21 шт
4		Гайка DIN 985 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт				

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять бампер
2. Удалить усилитель бампера, сохранив его крепёж (он потребуется)
3. Открутить буксировочную проушины
4. Установить кронштейны ТСУ в штатные отверстия в лонжеронах автомобиля и отверстия для буксировочной проушины (проушина закрепить поверх левого кронштейна)
5. Установить левый и правый уголки в отверстия крепления усилителя бампера, используя штатный крепёж (см. пункт 2)
6. Закрепить балку ТСУ на кронштейнах и уголках
7. Установить шар и подрозетник
8. Выполнить электромонтаж сигнализации
9. Сделать вырез в бампере
10. Установить бампер
11. Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами в оборудованных мастерских

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

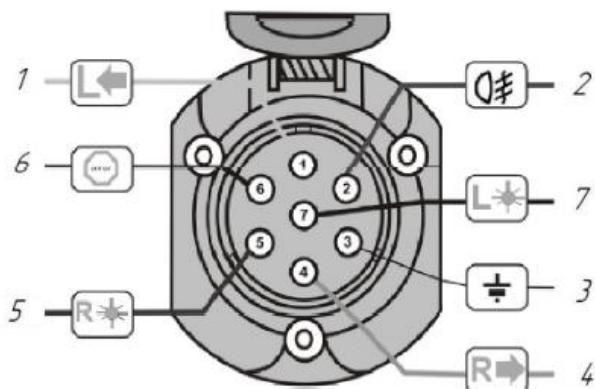

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 92506-А	установлено на автомобиль:	
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А
тел. 8 (800) 301-37-57