

bosal

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного
устройства шарового типа 1216 А
для автомобилей
ВАЗ-2114
ВАЗ-2115**

ФАРКОП.РФ

+7 (495) 669-38-36

-2114 -2115	2003-.... 2007-....
	750
	75
	11,75

.....
..... VIN



462800,

18

.. (35363) 7-05-06
./ : (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru

« - »
" (8182) 22-48-15
" 8(8442) 98-74-98
" " 8(343) 379-39-89, 373-42-73
" " 8(343) 26-88-308
" " 8(3952) 710-194
" " 8(495) 777-54-59
" " 8(495)745-79-11
" " 8(495) 788-95-97
" " 8(495) 720-51-03
" " 8(3532) 57-99-85
" " 8-905-899-5012
" " 8(383) 291-59-60
" " 8(831) 279-53-24
" " 8(3422) 98-27-20
" " 8(342) 220-87-87
" " 8-927-002-90-06
" " 8(3462) 24-00-44
" " 8(3842) 21-14-76
" " 8-902-940-4151
" " 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
" " 8-961-213-0278
" " 8-917-347-1700
" " 8(351) 269-44-75, 900-72-73
" " 8(3512) 773-76-91

41.55-2005.

« », -2115 « »

d=10,5
100

d= 18

Гайка М8
Шайба 8


Болт М10х90
Гайка М10самоконтр.
Шайба 10
Втулка L=28

Болт М12х1,25х75
Шайба 12
Гайка М12х1,25 самоконтр.

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

	1
	1
	1

Схема обрезки кабеля

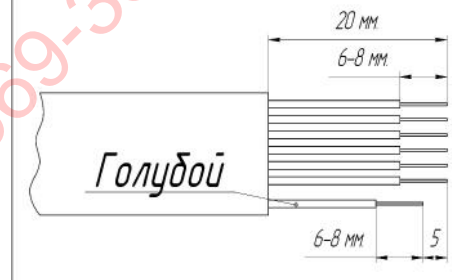

	3
10 90	2
12 1,25 75	2
10 /	2
12 1,25 /	2
8	4
10 ()	4
12	4
L = 28	2
VH 0186	1
	1
	1
130	1
	1