

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн	
3	1	Кронштейн	
4	1	Кронштейн	
5	1	Кронштейн	

6	11	Болт М12х1,25х40		DIN 960
7	2	Болт М12х1,25х50		DIN 960
8	2	Болт М12х1,25х70		DIN 960
9	6	Гайка М12х1,25		DIN 934
10	13	Шайба 12 Г		DIN 127
11	4	Шайба 12 увел		DIN 9021
12	17	Шайба 12		DIN 125 A
13	1	Крюк		Y-08.020
14	1	Подразетник		PZ-01

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять задний бампер.
2. Демонтировать усилитель заднего бампера, в дальнейшем не используется.
3. Установить кронштейны согласно схеме, крепеж не затягивать.
4. Установить балку ТСУ и закрепить.
5. Выполнить обтяжку крепежа кронштейнов.
6. Установить бампер.
7. Установить крюк.
8. Подключить электрику.

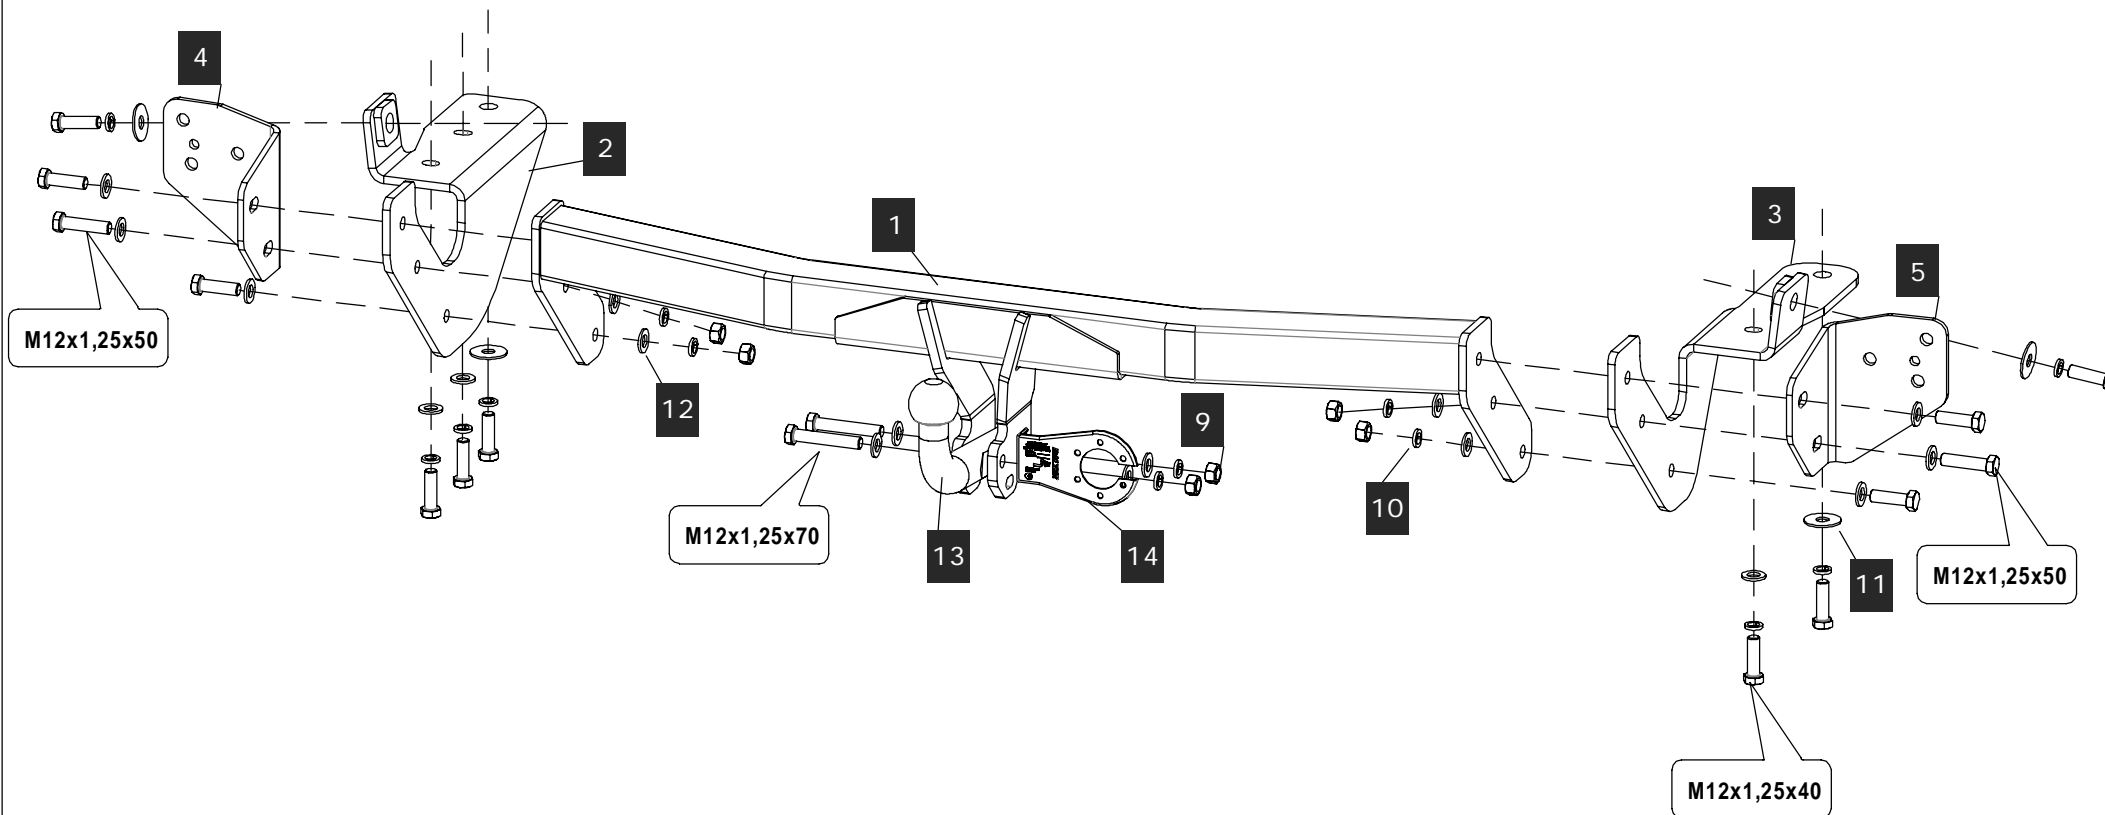

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм