

bosal

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного устройства
шарового типа 39 66 А
для автомобилей
Ford Mondeo
sedan**

:	03/2007— ...
,	1200
,	50
,	14,3




462800,

« - »
18
: (35363) 7-05-06
/ : (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com


« - »:	(8182) 22-48-15
" - "	" 8(8442) 98-74-98
" - "	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
" - "	" 8(343) 26-88-308
" - "	" 8(3952) 710-194
" - "	" 8(495) 777-54-59
" - "	" 8(495)745-79-11
" - "	" 8(495) 788-95-97
" - "	" 8(495) 720-51-03
" - "	" 8(3532) 57-99-85
" - "	" 8-905-899-5012
" - "	" 8(383) 291-59-60
" - "	" 8(831) 279-53-24
" - "	" 8(3422) 98-27-20
" - "	" 8(342) 220-87-87
" - "	" 8-927-002-90-06
" - "	" 8(3462) 24-00-44
" - "	" 8(3842) 21-14-76
" - "	" 8-902-940-4151
" - "	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
" - "	" 8-961-213-0278
" - "	" 8-917-347-1700
" - "	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
" - "	" 8(3512) 773-76-91

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать бампер.
- Снять парковочный сенсор.
- Снять глушитель с резинового амортизатора.
- Удалить антикоррозионное покрытие в местах крепления ТСУ.
- Снять вставку бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Установить балку ТСУ и слегка закрепить в точках «А» приложенными крепежными элементами, затем в точках «Б».
- Протянуть все крепежные элементы с моментом:
 - М12х1,25—87 Нм; М10—46 Нм.
- Закрепить глушитель на прежнее место.
- Установить бампер и парковочный сенсор на прежнее место.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.
- После пробега 1000 км с использованием ТСУ проверить момент затяжки крепления и при необходимости подтянуть.

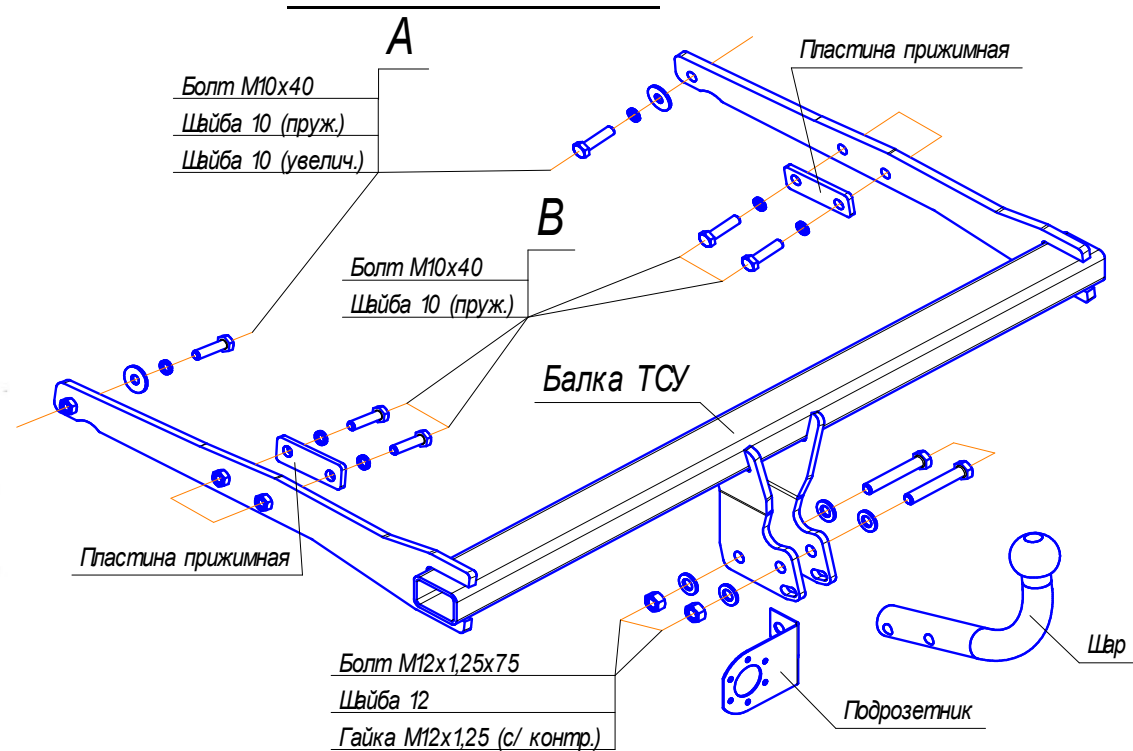

	1	.
	1	.
	1	.

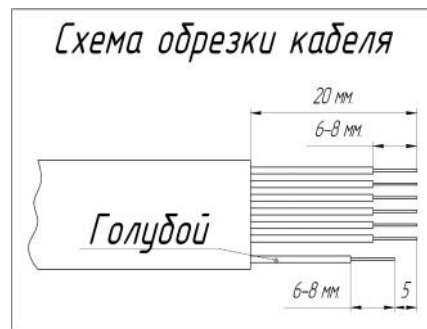

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х40	6 шт.
Гайка М12х1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 увелич.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Пластина прижимная	2 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Шар УН 0843	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.