


ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Слегка прикрепите опоры фаркопа к соответствующим лонжеронам шасси в точках «А» с помощью приложенных крепежных элементов.
3. Слегка прикрепите кронштейны ТСУ к внутренним сторонам лонжерона в точках «D» и «С» с помощью приложенного комплекта метизов.
4. Прикрепите балку фаркопа в точках «В» с помощью приложенного комплекта крепежа.
5. Необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
6. Установить Шар VH 8878 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Коробка упаковочная	
Болт M12x40	8 шт.
Болт M12x1,25x40	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x120	2 шт.
Болт M12x130	2 шт.
Гайка M12(с/контр.)	10 шт.
Гайка M12x1,25(с/контр.)	2 шт.
Шайба 12 Л (пруж.)	14 шт.
Шайба С.12.37	20 шт.
Шар VH 8878	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Опора левая	1 шт.
Опора правая	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема выреза бампера

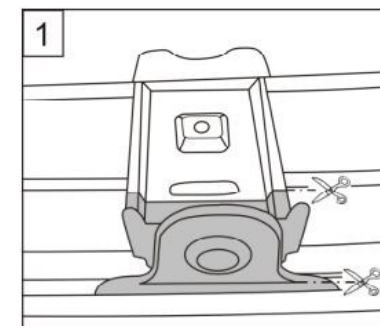

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.

Момент затяжки

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN


Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.


М.П

Дата установки

Подпись

ООО «Бозал-Автофлекс»
 462800, Россия, Оренбургская обл.,
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
 Тел.: (35363) 7-05-06
 Тел./факс: (35363) 7-13-20
 (495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	42 56 A Hyundai H1 ⌚ 2008/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	

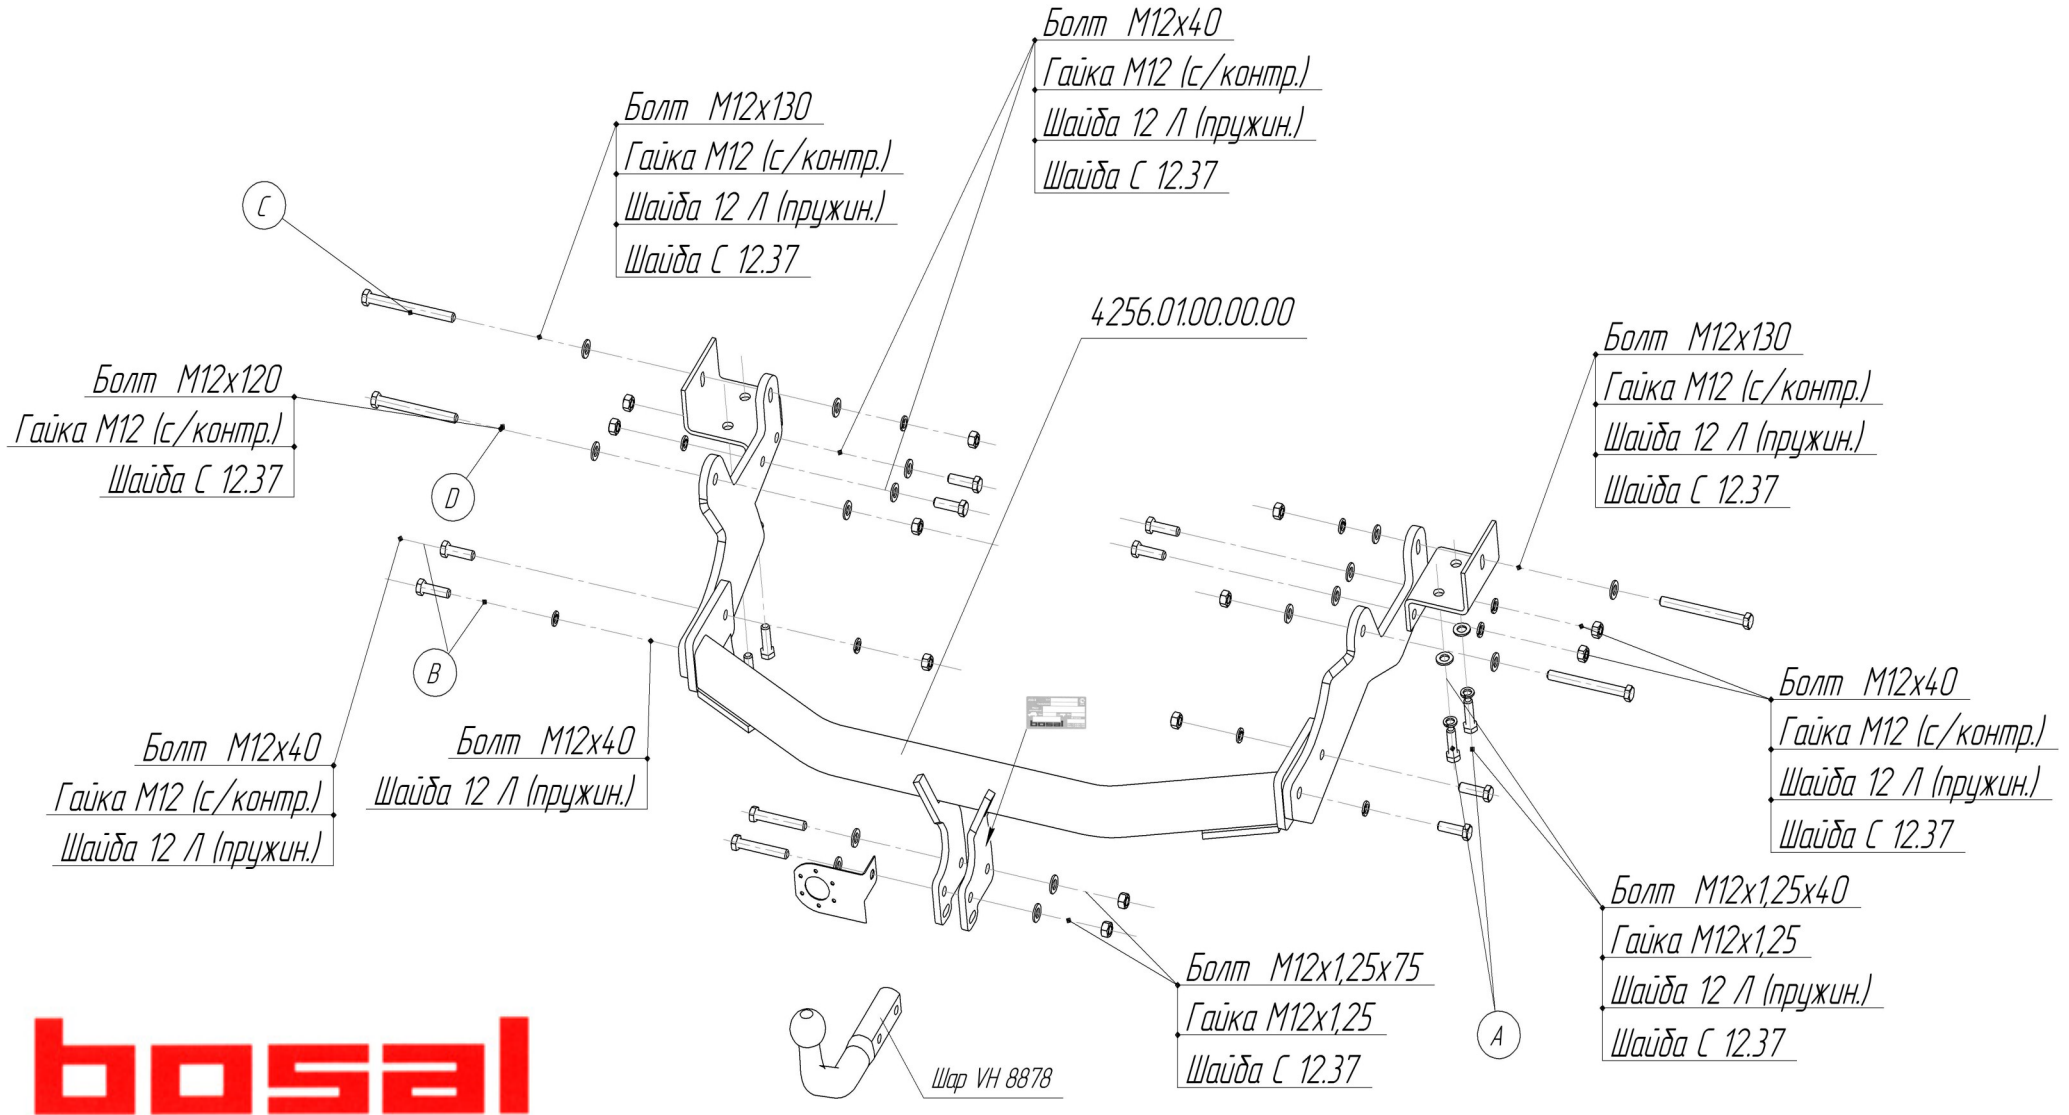

bosal