


ФАРКОП "LEADER" F118-A

Схема сборки

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Прокладка	2
5	Прокладка шара	2
6	Подрозетник тип А	1
7	Шар SH19A	1
8	Болт М8х30	8
9	Болт М10х30	6
10	Болт М12х35	4
11	Болт М12х90	2
12	Гайка М12(с-контр.)	2
13	Гровер d 10	6
14	Гровер d 12	4
15	Шайба d8 увеличенная	8
16	Шайба d 10	6
17	Шайба d 12	7

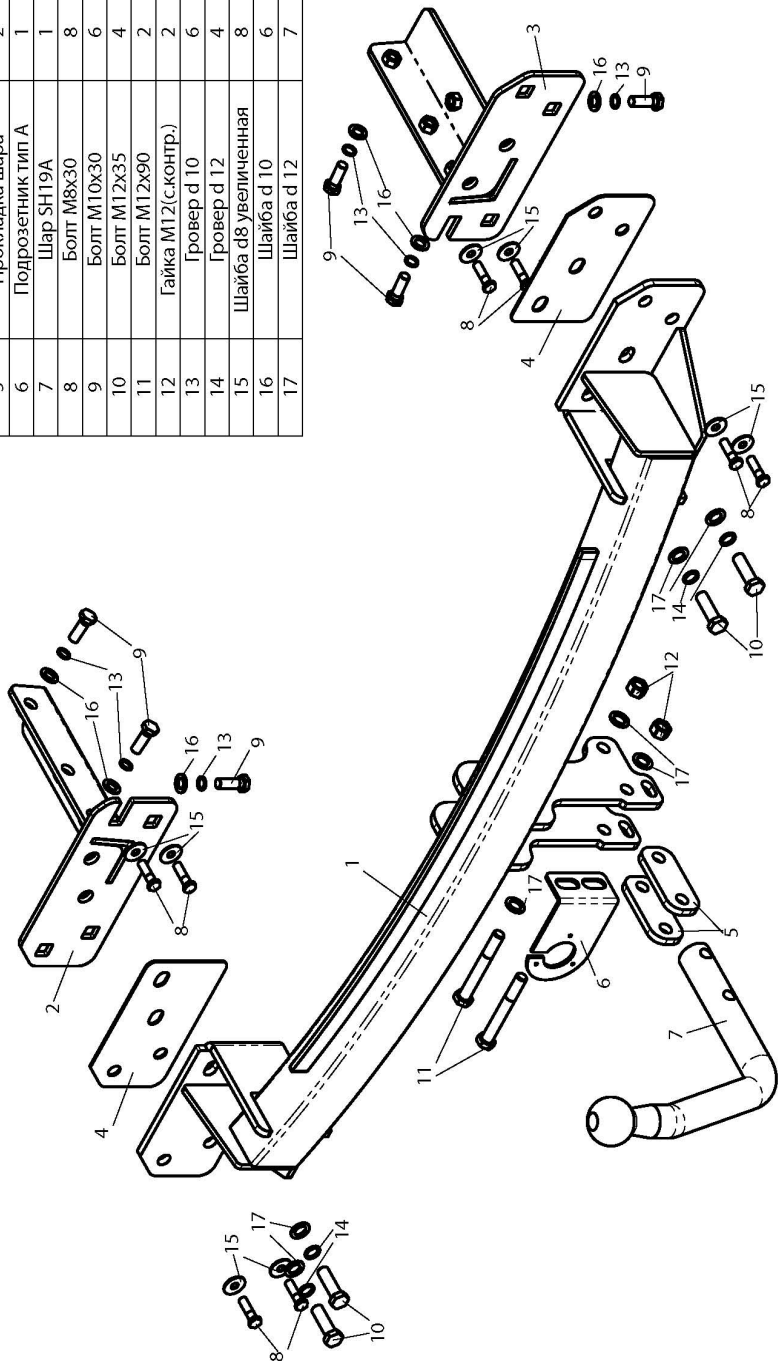

(F118-A) FORD S-MAX / GALAXY 2006-... г.в.	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
	F118-A	8,4	75	2505	1300

D = $g \cdot TC/T + C$ (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ
T — технически допустимая масса тягача

C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы

Тягово-сцепное устройство (F118-A) для FORD S-MAX / GALAXY 2006 - ... г.в. предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1300 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Едиобразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 23,5кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (F118-A) 1 шт. Пакет электропроводки 1 шт.
 для FORD S-MAX / GALAXY 2006 - ... г.в. 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт.
 Пакет комплектующих 1 шт.


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание: все болтовые соединения, при установке, изначально не затягивать!

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Перед установкой ТСУ необходимо снять задний бампер. Снять усилитель заднего бампера (в дальнейшем он не понадобится).
- Установить кронштейны ТСУ (2,3) в лонжероны автомобиля и закрепить болтами М10х30 (9) используя штатные отверстия в лонжеронах (для GALAXY использовать по два болта, а для S-MAX — по три). Собрать ТСУ на автомобиле (для S-MAX прокладку (4) не использовать), используя болты М8х30 (8) и М12х35 (10). Установить пластмассовую накладку на пластину ТСУ.
- Вырезать отверстие в бампере согласно шаблона.
- Установить бампер на автомобиль.
- Установить на ТСУ съемный шар (7) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **согласно рис 1**.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

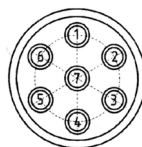

Контакт	1(L/1)	2(S/4/2G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(S/4/6)	7(S8L/7)
Цвет провода на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотуманный	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит