

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Страна сборки	Период выпуска	кузов/ vin/серия	Тип и V ДВС	Тип КПП	Хар-р привода	Другие особенности
ТСУ Ac.RDX.141.R(K)	Acura RDX		2014-					305.856 ВК


Изделие предназначено для защиты агрегата автомобиля от механических повреждений, вызванных дефектами дороги и воздействием посторонних предметов. Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Кол -во
1	305.856 Рама ТСУ	1
2	305.417-03 Кронштейн ТСУ	1
3	745.671 Кронштейн	1
4	745.671-01 Кронштейн	1
5	713.006-01 Сцепной шар	1
6	747.027 Палец	1
7	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол -во
	Комплект крепежа 273.672	
8	301.233 Закладная гайка M10	4
9	Болт M10x35	4
10	Болт M12x40	4
11	Болт M10x1,25x40	2
12	Гайка M12	2
13	Гайка M24	1
14	Шайба гроверная 10	4
15	Шайба гроверная 12	6
16	Шайба гроверная 24	1
17	Шайба 10	4
18	Шайба 12	8
19	Шайба 24	1

3. УСТАНОВКА

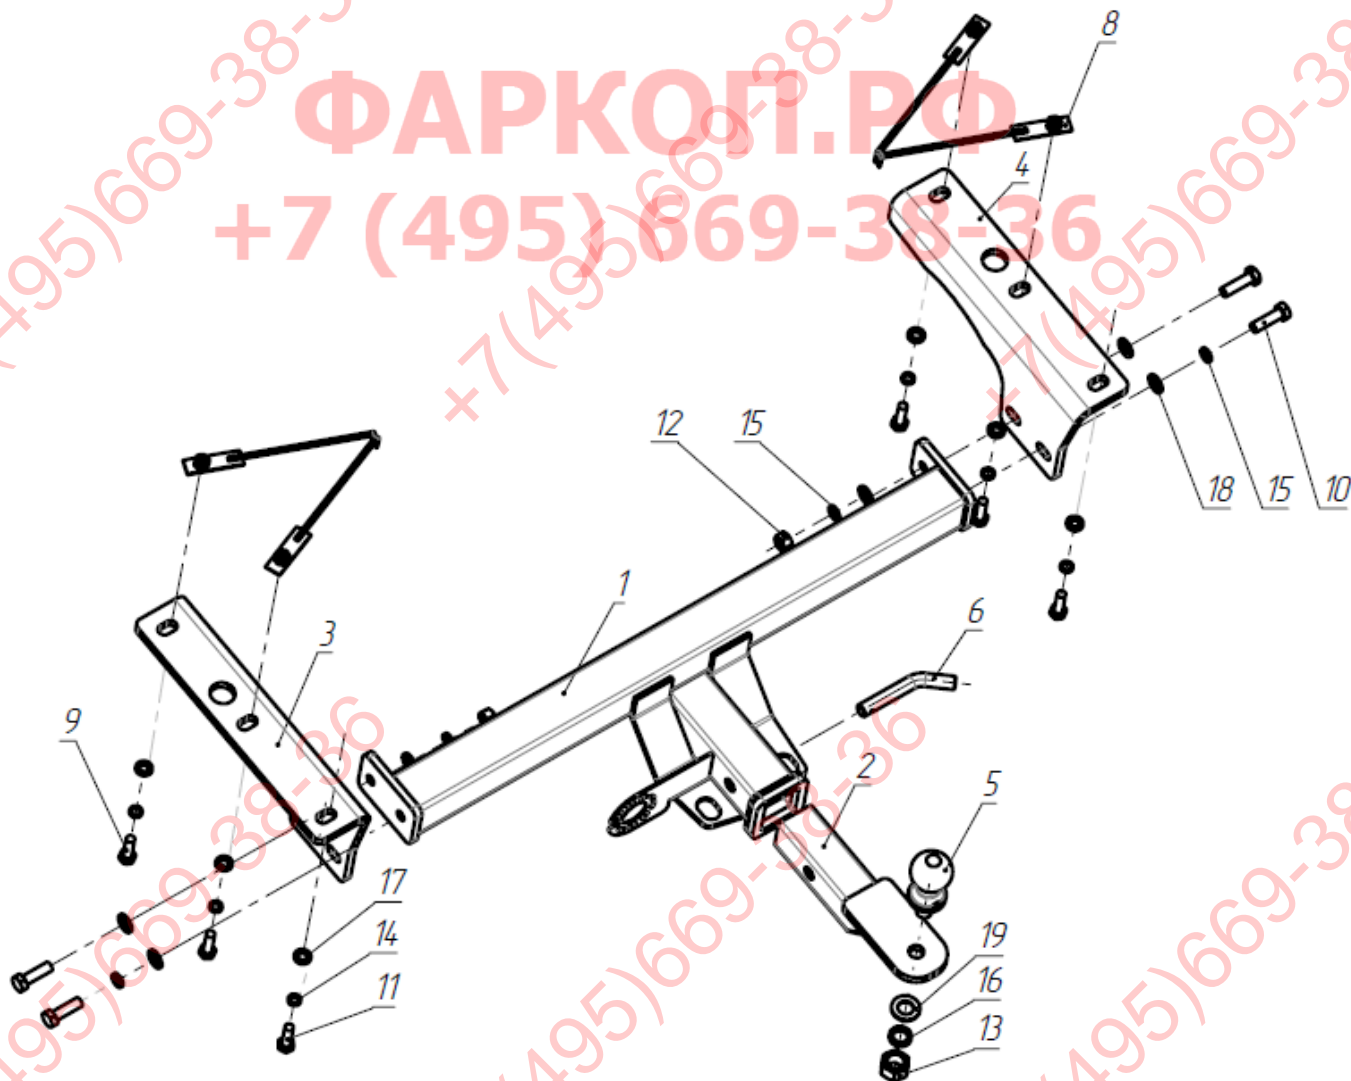

Добротная защита картера – Ваше спокойствие и уверенность на дорогах!

ООО «ДЗК», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 65/7.

Телефон: (495) 777-81-29, 225-83-63; E-mail: info@dzk.ru; Адрес сайта: www.dzk.ru

1. Установить в лонжероны закладные гайки 8.
2. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами M10x1,25x40, и к закладным гайкам болтами M10x35.
3. Установить раму 1, закрепить ее болтами M12x40 к кронштейнам 3 и 4.
4. Затянуть крепеж.
5. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 7.
6. Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 11. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.
7. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 - 25 Нм, М10 - 50 Нм, М12 - 85 Нм.



Добротная защита картера – Ваше спокойствие и уверенность на дорогах!

ООО «ДЗК», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 65/7.

Телефон: (495) 777-81-29, 225-83-63; E-mail: info@dzk.ru; Адрес сайта: www.dzk.ru