


ФАРКОП "LEADER" T114-F/FC

Схема сборки

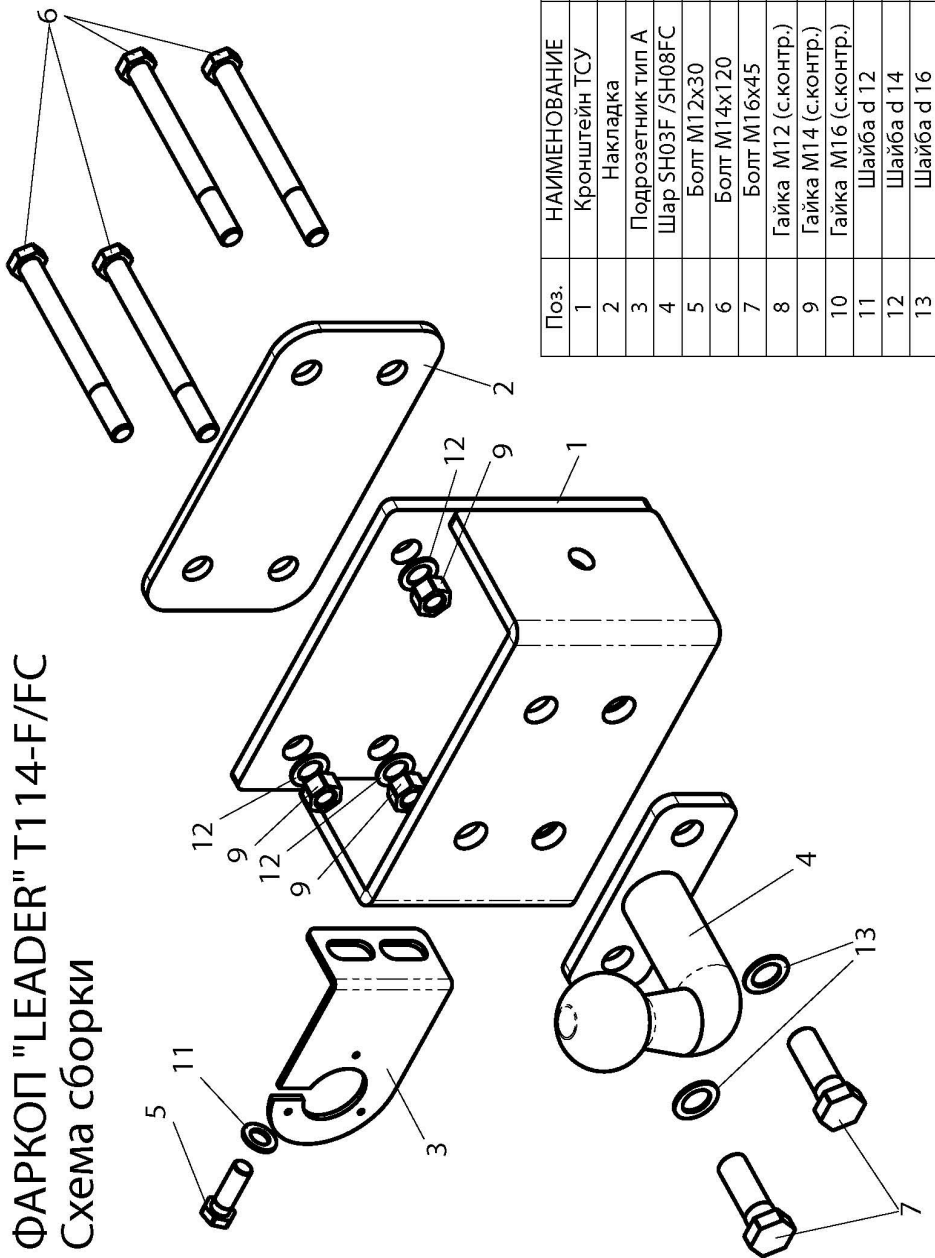

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Кронштейн ТСУ	1
2	Накладка	1
3	Подрозетник тип А	1
4	Шар SH03F / SH08FC	1
5	Болт М12х30	1
6	Болт М14х120	4
7	Болт М16х45	2
8	Гайка М12 (с.контр.)	1
9	Гайка М14 (с.контр.)	4
10	Гайка М16 (с.контр.)	2
11	Шайба d 12	1
12	Шайба d 14	4
13	Шайба d 16	2

(T114-F/T114-FC)

TOYOTA HILUX DUOBLE CAB (N2)

2008 -... г.в.

Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
T114-F	11	100	2580	2000
T114-FC	8	50	2580	1200

D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
 S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ
 T — технически допустимая масса тягача

C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы

Тягово-сцепное устройство (T114-F/T114-FC) для TOYOTA HILUX 2008 -... г.в. предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 2000 кг / 1200 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Едиобразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 9/8,8 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ТСУ (T114-F/T114-FC)1 шт.
 для TOYOTA HILUX DUOBLE CAB.....1 шт.
 Пакет комплектующих.....1 шт.
 Пакет электропроводки1 шт.
 Руководство по эксплуатации.....1 шт.

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Закрепить кронштейн ТСУ (1) к поперечной балке болтами М14х120 (6) на штатные места, используя накладку.
- Установить бампер на автомобиль.
- Установить на ТСУ съемный шар (4) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **согласно рис 1.**
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

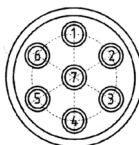

Контакт	1(L/1)	2(54/2G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Цвет провода на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотуманный	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит