


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Снять штатные болты M12x1,25x35 (4 штуки) крепления бампера.
2. Через втулки поз. 8 наживить болтами M10x1,25x70 (шайба 10 увел) левую поз.2 и правую поз. 3 опоры.
3. Завести дальние закладные поз.4 с одной гайкой в полости лонжеронов, наживить болты M12x1,25x40 (шайба 12).
4. Завести ближние закладные поз.5 с двумя гайками в полости лонжеронов, наживить болты M12x1,25x40 (шайба 12).
5. Установить штангу ТСУ.
6. Установить крюк.
7. Произвести обтяжку болтов ТСУ.
8. Подключить электрику.

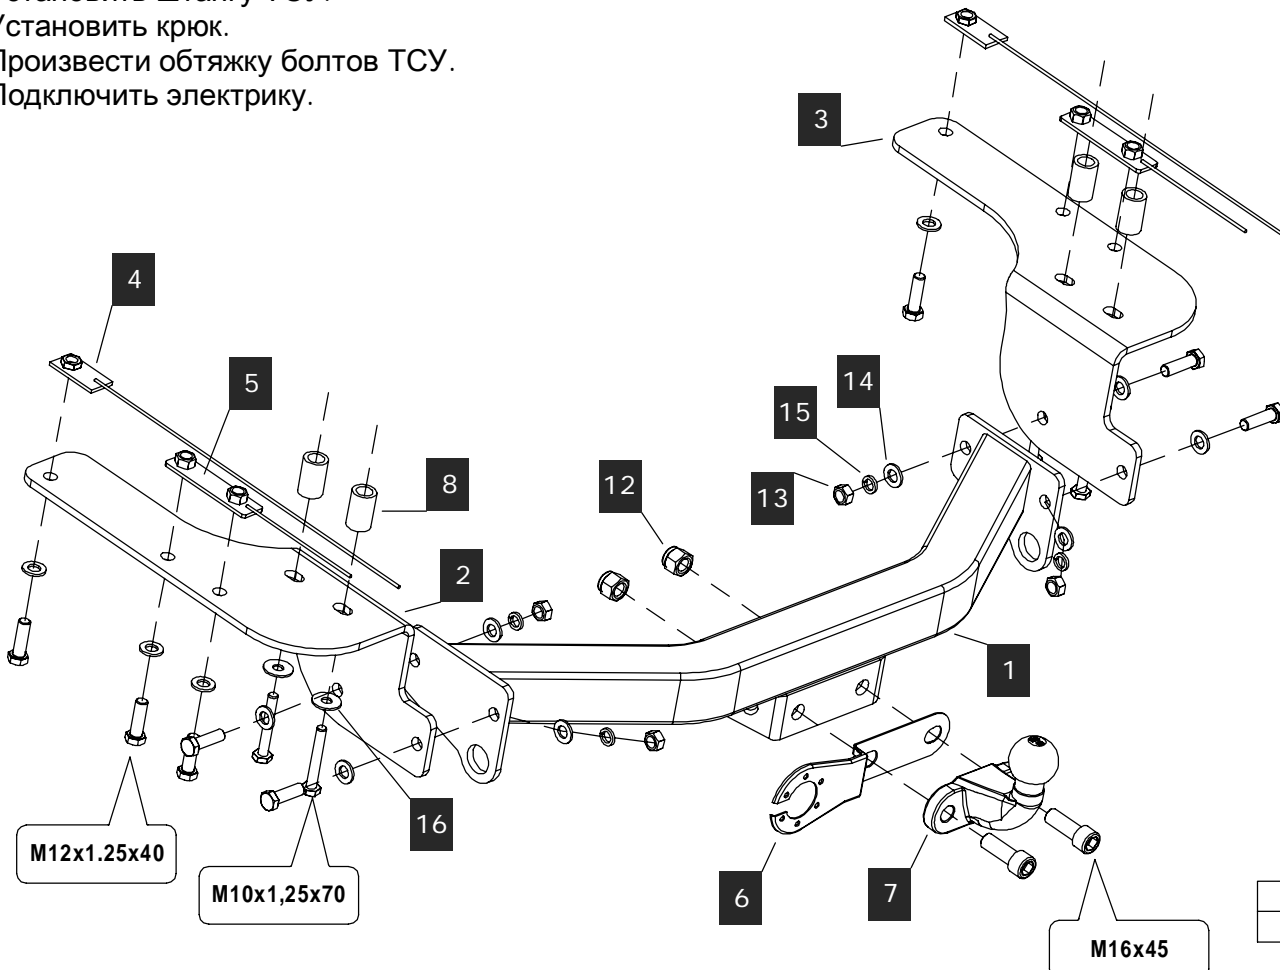

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	2	Закладная		
5	2	Закладная		
6	1	Подрозетник		
7	1	Крюк		
8	4	Втулка		
9	2	Винт M16x45		DIN 912
10	10	Болт M12x1.25x40		DIN 933
11	4	Болт M10x1.25x70		DIN 933
12	2	Гайка M16 с/к		DIN 985
13	4	Гайка M12x1.25		DIN 934
14	14	Шайба 12		DIN 125A
15	4	Шайба 12Г		DIN 127
16	4	Шайба 10 увел		DIN 9021

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:****СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ